



Gebruikersinstructie Edilon-WR (pomphuisreparatie)

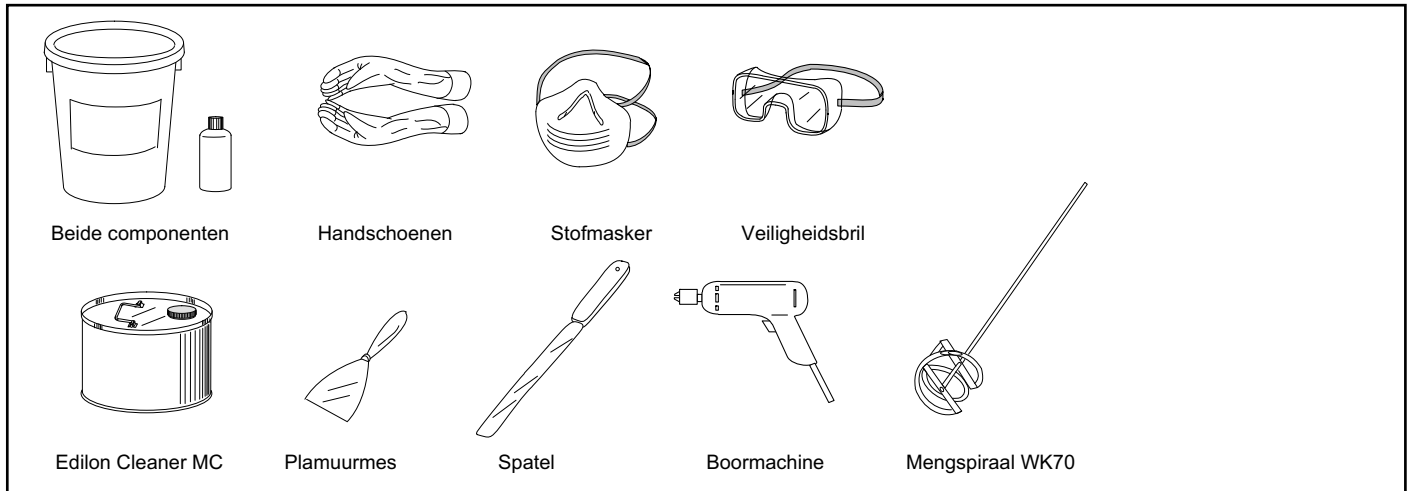


Bij het verwerken van Edilon Dex-WR dienen de volgende beschermende maatregelen in acht te worden genomen; het dragen van beschermende kleding, handschoenen en het dragen van een veiligheidsbril. Bestudeer voor gebruik het verpakkingsetiket. Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie het Edilon Dex-WR VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Algemene menginstructie


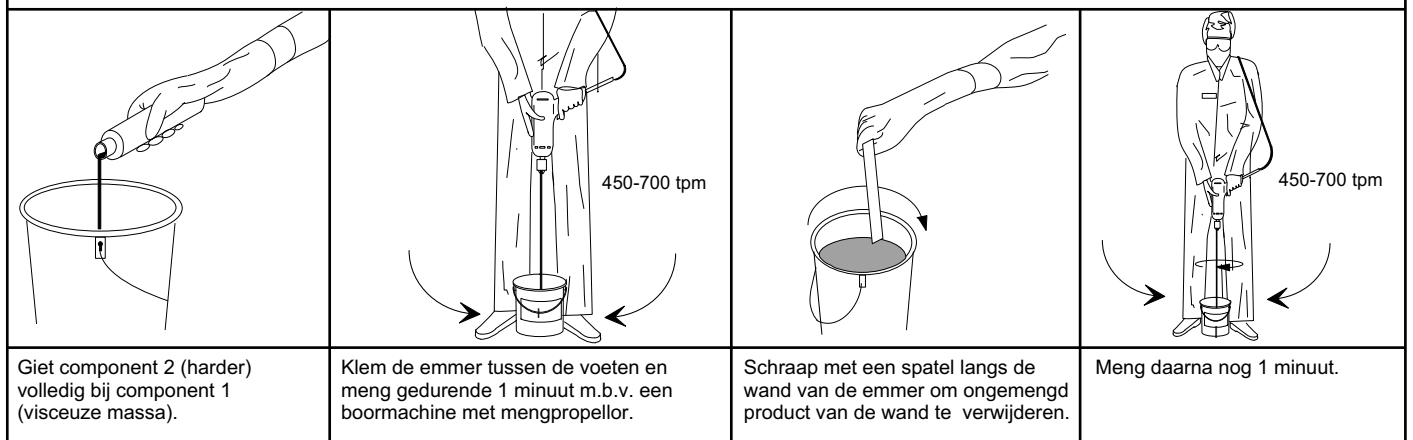


Reparatie van pomhuisslijtage

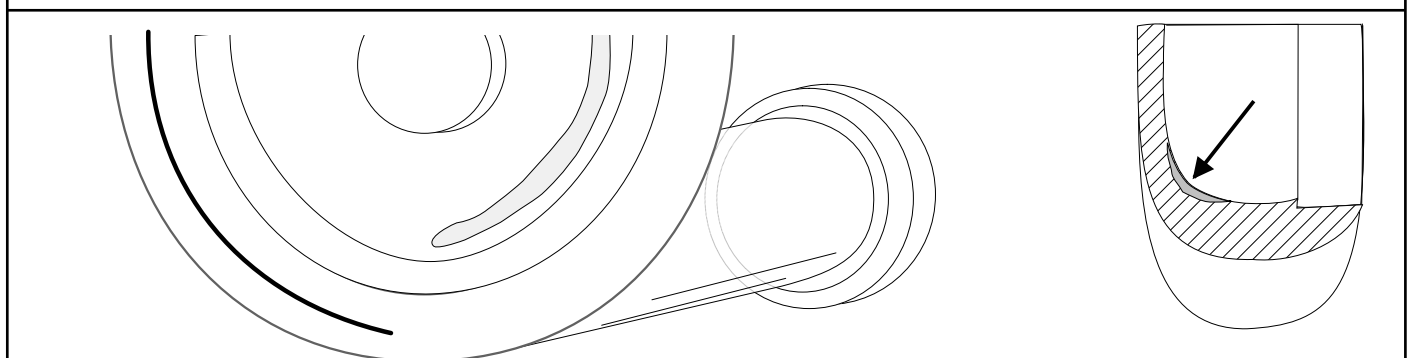



Edilon Dex-WR is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een hoge slijtage optreedt. Als voorbeeld is de reparatie van pomhuisslijtage omschreven waarbij de Edilon Dex-WR succesvol wordt toegepast. De Edilon Dex-WR kan in laagdiktes van maximaal 3 cm tegelijk worden toegepast. Edilon Dex-WR is zowel horizontaal als verticaal eenvoudig aan te brengen, en glad af te werken.

Vorbereiding

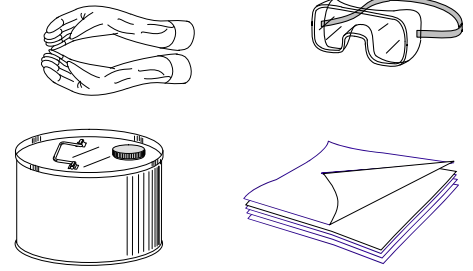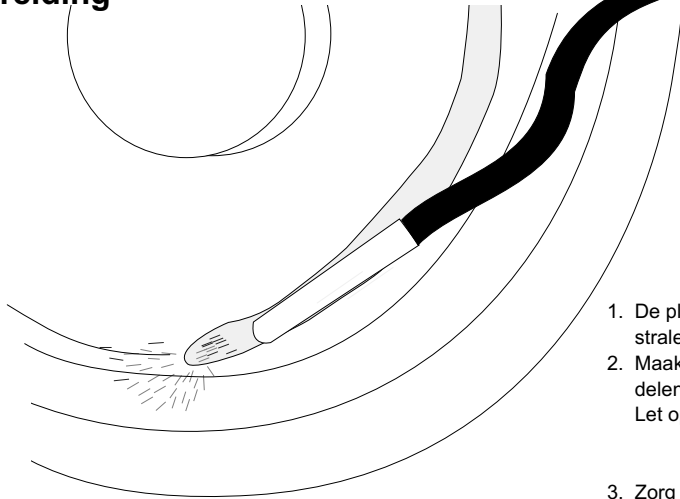



1. De plek waar de reparatie uitgevoerd dient te worden bij voorkeur stralen (volgens SA 2,5). Als alternatief kan de plek geslepen worden.
2. Maak de ondergrond vrij van stof, roest, vuil, vet en andere losse delen en ontvet de ondergrond met Edilon Cleaner MC.
Let op! Draag bij het werken met Edilon Cleaner MC handschoenen, en een veiligheidsbril. Zorg voor voldoende ventilatie of afzuiging.
3. Zorg dat alle Edilon Cleaner MC van de ondergrond is verdampt voordat Edilon Dex-WR wordt aangebracht.

Aanbrengen

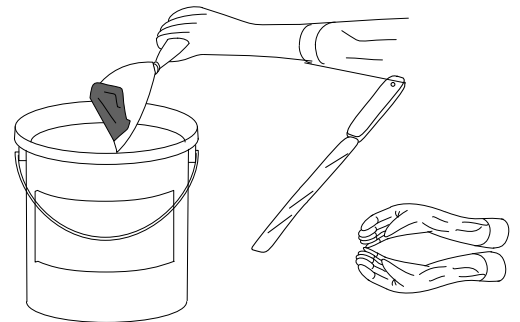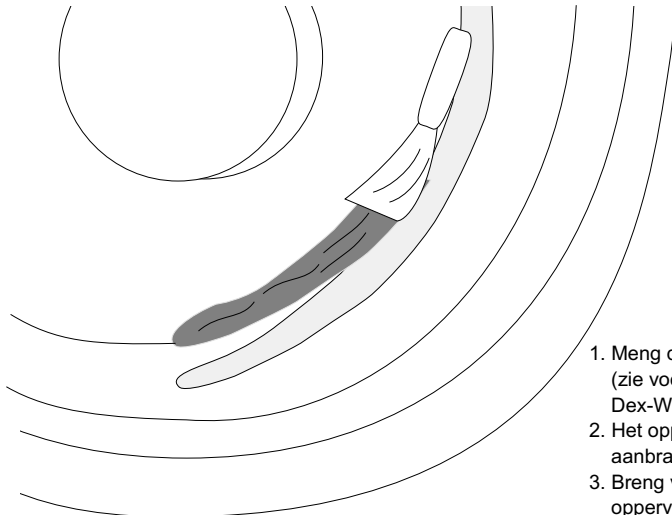

1. Meng de Edilon Dex-WR volgens de voorgeschreven instructies (zie voorzijde). Let er hierbij op dat de verwerkingstijd van Edilon Dex-WR ongeveer 25 minuten bij +20°C is.
2. Het oppervlak van de geslepen plek vooraf goed met Edilon Dex-WR aanbranden (benatten). Gebruik hiervoor een plamuurmes.
3. Breng vervolgens een laag van maximaal 3 cm aan en strijk het oppervlak glad met een plamuurmes of spatel.
4. Laat de Edilon Dex-WR uitharden.

Afwerken

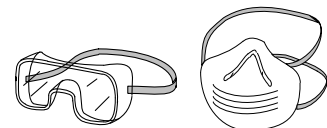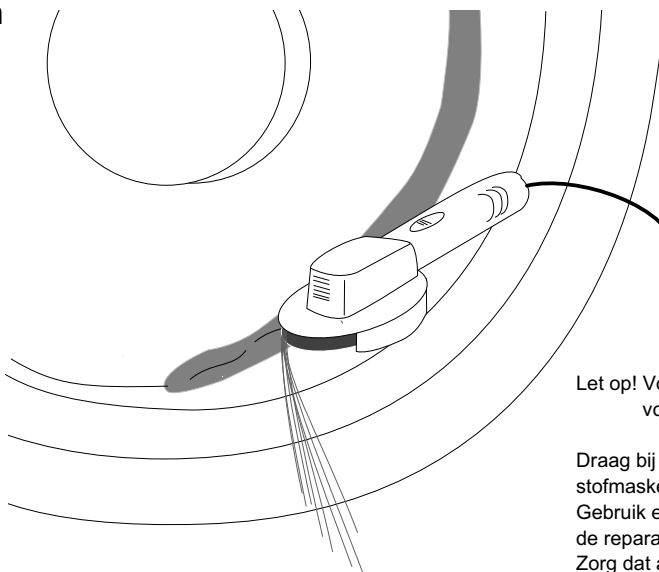

Let op! Voor het afwerken door middel van slijpen dient Edilon Dex-WR volledig uitgehard te zijn (minimaal 24 uur).

Draag bij het afslijpen van de Edilon Dex-WR een veiligheidsbril en een stofmasker (filter type: P2). Gebruik een haakse slijptol voorzien van een grove schijf en werk de reparatie voorzichtig bij. Zorg dat alle stof met een stofzuiger verwijderd wordt.

000805\rev 04
Blad 2 van 2



edilon)(sedra bv

Nijverheidsweg 23
NL-2031 CN Haarlem

P.O. Box 1000
NL-2003 RZ Haarlem

T +31 / (0)23 / 531 95 19
F +31 / (0)23 / 531 07 51

mail@edilonsedra.com
www.edilonsedra.com