



Gebruikersinstructie Edilon-WR (pomphuisreparatie)

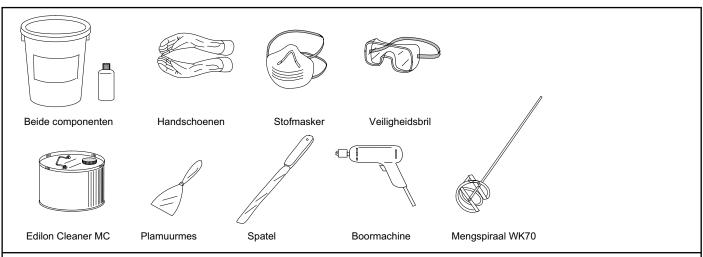


Bij het verwerken van Edilon Dex-WR dienen de volgende beschermende maatregelen in acht te worden genomen; het dragen van beschermende kleding, handschoenen en het dragen van een veiligheidsbril. Bestudeer voor gebruik het verpakkingsetiket.
Raadpleeg voor meer gedetailleerde veiligheidsinformatie het Edilon Dex-WR VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD.

Algemene menginstructie

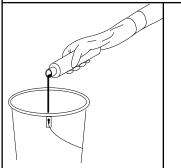


Giet component 2 (harder) volledig bij component 1 (visceuze massa).

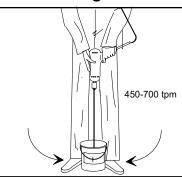

Klem de emmer tussen de voeten en meng gedurende 1 minuut m.b.v. een boormachine met mengpropellor.





Schraap met een spatel langs de wand van de emmer om ongemengd product van de wand te verwijderen.

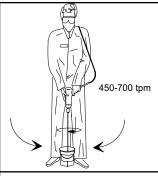

Meng daarna nog 1 minuut.

Reparatie van pomphuisslijtage

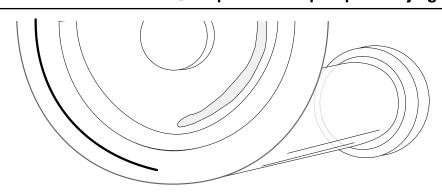


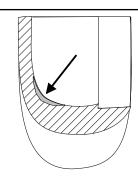



Edilon Dex-WR is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij een hoge slijtage optreedt. Als voorbeeld is de reparatie van pomphuisslijtage omschreven waarbij de Edilon Dex-WR succesvol wordt toegepast.

De Edilon Dex-WR kan in laagdiktes van maximaal 3 cm tegelijk worden toegepast.

Edilon Dex-WR is zowel horizontaal als vertikaal eenvoudig aan te brengen, en glad af te werken.

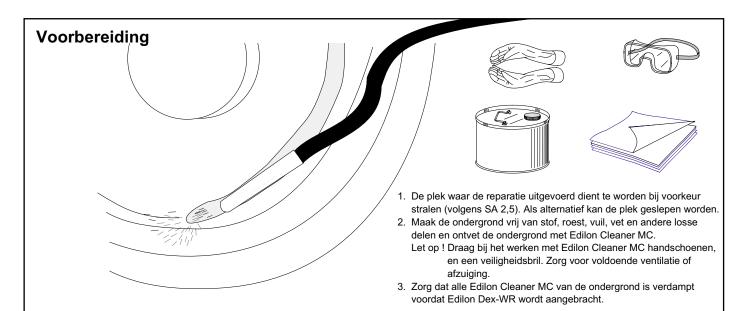

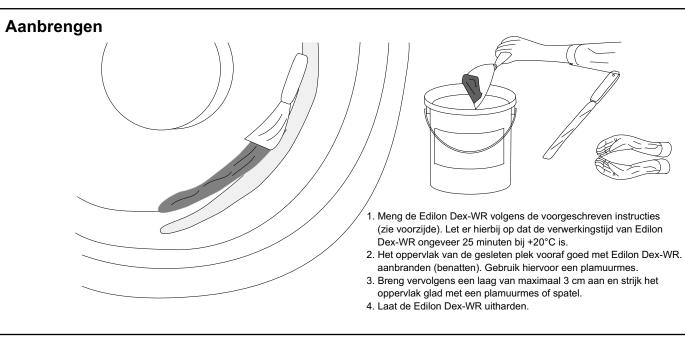

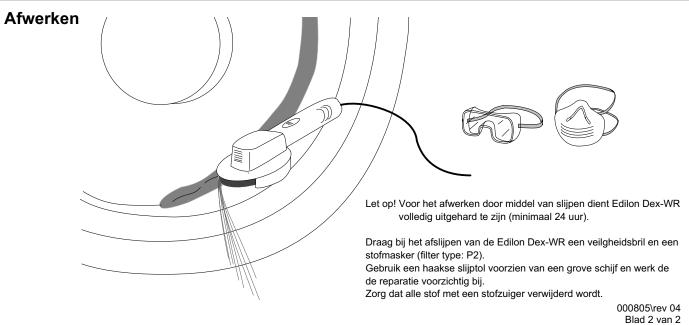



edilon)(sedra bv